取扱説明書

OMRON

オムロン体重体組成計 カラダスキャン

HBF-214



■ 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきまして ありがとうございました。

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を 必ずお読みください。

本書は、いつもお手元においてご使用ください。

本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

All for Healthcare

オムロン健康商品のお問い合わせは 修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。 修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。

オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に | 受付時間

€電話 0120-30-6606 FAX 0120-10-1625 通信料無料

月~金 9:00~19:00 (祝日除く 都合によりお休みをいただいたり、 受付時間帯を変更させていただく ことがありますのでご了承ください。

ホームページ http://www.healthcare.omron.co.ip/ ※通信料はお客様ご負担となります。 (別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

1. 安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

●ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、 他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

●表示と意味は次のようになっています。

■ 危険、警告、注意について

誤った取り扱いをすると、**人が死亡または重傷を負う危害が、 切迫して生じることが想定される内容**を示します。

人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

■ 図記号の例

●記号は強制(必ず守ること) を示します。(左図は"必ず守る")

○記号は禁止(してはいけないこと) を示します。(左図は"禁止")

⚠危険



下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。 ①ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器

②人工心肺などの生命維持用医用電気機器 ③心電計などの装着型医用電気機器

• これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

強化ガラスを使用しておりますが、本体を倒したり落としたり、上にものを落とすなど、 本体に強い衝撃を与えないでください。

●衝撃によりガラスが割れ、けがの原因になります。また正確な測定ができません。 タイルの上や、ぬれた床などのすべりやすいところでは使わないでください。

すべってけがをする原因になります。



必ず守る

風呂上がりなど、体や手足がぬれている状態で測定しないでください。 すべってけがをする原因になります。

• 内部に水が入って故障の原因になります。また、正確な測定ができません。

飛び乗ったり、跳ねたりしないでください。 転倒してけがをする原因になります。

また、衝撃により使用範囲を超え、破損の原因になります。

本体の端に乗らないでください。

• 転倒してけがをする原因になります。また、正確な測定ができません。

体の不自由な方は、介護の方が付き添いのうえ、ご使用ください。 • 転倒してけがをする原因になります。

減量や運動療法などをおこなう場合は、自分だけで判断せず、医師か専門家の指導を 受けてください。


• 自己判断は健康を害する原因になります。

⚠注意



本体を分解や修理・改造しないでください。

けがや故障の原因になります。



• 家庭用計量器の基準に適合しています。業務用に要求される機能は備えていません。 本体の近くで携帯電話を使わないでください。

• 携帯電話の影響により、正しく測定できない場合があります。

測定するときは素足で乗ってください。 すべってけがをする原因になります。また、正確な測定ができません。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

電池の⊕⊖極を正しく入れてください。

けがの原因になります。

• 発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

必ず守る指定の電池を使ってください。

新しい電池と古い電池、銘柄や種類の違う電池を同時に使用しないでください。

• 発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。 長期間(3カ月以上)使用しないときは、電池を取り外してください。

また、使用済みの電池はすぐに取り外し、すべて同時に新しいものと交換してください。 • 液漏れなどにより、本体の破損や、けがの原因になります。

お願い

■ 設置について

湿気の多い場所、水のかかる場所、直射日光の当 たる場所、空調機の風が直接当たる場所や火気の そばには置かないでください。

故障の原因になります。

畳やじゅうたんなどの柔らかい床面で使用しな いでください。

• 脚が沈み本体裏面が床に着くと、正確な測定 ができない場合があります。

■ 取り扱いについて

足に皮膚病などの感染症がある方と併用すると きは、清潔にしてからお使いください。

• 感染の原因になります。併用するときは、水ま たは中性洗剤をしみこませてよく絞った柔ら かい布で、表示操作部や本体を拭き取ります。 その後、から拭きしてください。

体重体組成をはかる目的以外には使わないでく ださい。

表示操作部に乗らないでください。 • 誤動作の原因になります。

■ お手入れについて

本体を水洗いしないでください。

故障の原因となります。

いつも清潔にしてお使いください。 • 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってく

汚れのひどいときは、水または中性洗剤をしみ こませてよく絞った柔らかい布で拭き取りま す。その後、から拭きしてください。

汚れを落とすとき、ベンジン、 シンナーなどを使用しないで

ください。 • 変色や故障の原因になります。

お手入れの際、スイッチに触れて、個人データ を変更/削除しないように注意してください。

■ 保管について

立てて収納する場合は、必ず倒れないような場 所に収納してください。

次のようなところに保管しないでください。

水のかかるところ

• 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを 含んだ空気の影響を受けるところ • 傾斜、振動、衝撃のあるところ

• 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する ところ

物をのせた状態や裏返しの状態で保管しないで ください。

• 誤動作の原因になります。

正しく測定できない場合


■ 次のような方は、正しく体組成が測定できない場合があります。

成長期の児童/高齢者/風邪などで発熱中の人/妊娠中の人/骨の密度が非常に低い骨粗しょう症 患者/むくみのひどい人/人工透析患者/ボディビルダーやスポーツを職業にしている人またはそ れに近い人

• 体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるためです。

測定値がおかしいと思ったときは··· (🕼 「10. おかしいな?と思ったら」)

2. 各部の名前

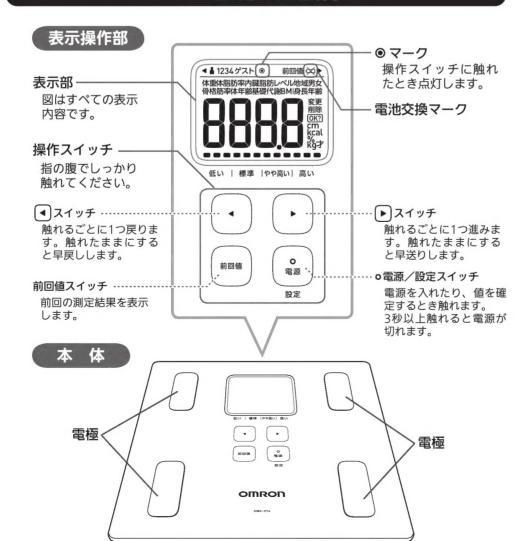

3. 電池を入れる/交換する




本体を裏返し、 電池カバーを外す



■ 電池カバーのつめを矢印方向に 押してロックを外す

電池カバーのつめを上方向に持ち上げる



電池を図の表示に合わせて入れる

電池交換マーク

粱

ばねの出ているほうが (一)です。

電池カバーを閉める

【 電池の寿命と交換について

■ 約1年 測定できます。 (単4形マンガン乾電池使用、室温23℃、1日4回測定時) ・付属の電池はお試し用です。早めに寿命が切れることがあります。 ・充電式電池は使用しないでください。誤動作の原因になります。

■☆が点灯したときは、電池が消耗しています。 すべて同時に新しい電池(同じ種類のもの)と交換してください。

■ 電源を切ってから、電池を交換してください。

・電池を交換しても、個人データは保持されます。 ・使用済みの電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。

電源オフについて

■ (🔐) に3秒以上触れると「OFF」を表示して電源が切れます。



・「0.0kg」が表示されているときに、約1分間何も操作をしなかった場合

・個人データの登録などをしているときに、約3分間何も操作をしなかった場合 ・体重の測定結果が表示されているときに、約30秒間何も操作をしなかった場合

・体組成の測定結果が表示されているときに、約3分間何も操作をしなかった場合

・「Err」が表示された場合(約10秒後)

4. お住まいの地域を設定する

本商品では体重を正確に測定するために重力加速度の影響を補正します。 お住まいの地域を正しく設定しないと、正確な測定ができません。

■ 下の表でお住まいの地域番号が 1 か 2 かを確認してください。



● いずれかに触れて電源を入れる

地域番号「2」が点滅します。 お住まいの地域番号が「2」の方は手順3へ進んでください。



地域番号を選ぶ 【◆】に触れるごとに、地域番号「2」と「1」を交互に表示します。 お住まいの地域番号を選んでください。

(金) に触れる

地域が確定して、自動的に電源が切れます。

5. 個人データ (年齢・性別・身長) を登録する

■ 設定した地域を修正するには…

電池を抜いて20秒以上経過してから入れ直し、電源を入れてください。

体重体組成をはかるためには、あらかじめ年齢・性別・身長を登録しておく必要があります。 個人データは4人まで登録することができます。

個人データを登録していない方でも、ゲスト機能を使うと体重体組成をはかることができます。 ゲスト機能とは…(『②「7. 体重体組成をはかる」)

🚉 (設定)に触れる



·脚(4カ所)


[🔐]に触れて電源を入れる 全点灯のあと、「0.0kg」を表示します。

【◆】 に触れても電源は入ります。手順2に進んでください。

個人番号を選ぶ ▼ ▶ で個人番号またはゲストを選び、

「0.0 kg」を表示したときは、その個人番号はすでに登録済 みです。別の番号をお使いいただくか、個人データを削除 【☞ 「6. 個人データを変更/削除する」

「年齢」を設定する 【◆】で「年齢」を合わせて、(***)(設定)に触れる



「年齢」が確定し、「性別」が点滅します。



「性別」を設定する

「性別」が確定し、「身長」が点滅します。



「身長」を設定する

◆ で「身長」を合わせて、(***)(設定)に触れる

・設定範囲は 100.0 ~ 199.5 cm です。

身長が確定すると、「年齢」「性別」「身長」を表示したあと、 「0.0 kg」と表示します。

これで登録が終わりました。

続けて体重体組成を測定することもできます。 (『② 「7. 体重体組成をはかる」) 測定しない場合は電源を切ってください。

■次のようなときは登録できていません。個人データの登録をやり直してください。

・設定中に3分以上操作をしないで電源が自動的に切れたとき ・設定中に電源を切ったとき

6. 個人データを変更/削除する



(***) に触れて電源を入れる 全点灯のあと、「0.0kg」を表示します。

【◆】 「▶」 に触れても電源は入ります。手順2に進んでください。



[◀](▶] で変更/削除する個人番号を選ぶ 「P¦」~「PЧ」を点滅表示したときは…

選んだ個人番号に、個人データが 登録されていません。 個人データを登録してください。 (🕼 「5. 個人データを登録する」)

「◀」「▶」が消えます。

「変更」「削除」が点滅します。 中止するときは、🔐 (設定)に触れてください。

「個人データを変更するときは

[◀] [▶] で「変更」を選ぶ



€ に触れる

登録されている年齢が点滅します。 「5. 個人データを登録する」の手順3 から5までの操作をし、変更して ください。



変更途中で設定を間違ってしまった 場合は、身長まで確定させ、もう一度 最初から操作して変更してください。

これで個人データの変更が終わりました。 続けて体重体組成を測定することもできます。 測定しない場合は電源を切ってください。

「個人データを削除するときは

(◀)(▶)で「削除」を選ぶ 「削除」が点滅します。



(に触れる 選んだ個人番号の登録内容と


OK? が点滅します。



削除を中止するときは、【◀】【▶】の いずれかに触れてください。

もう一度、電源に触れる 「Clr」を表示したあと、「P1」が点滅します。

これで個人データの削除が終わりました。 電源を切ってください。





体重体組成をはかる (個人番号ではかる/ゲストではかる)

個人番号ではかる場合は、あらかじめ個人データを登録しておきます。

(瓜分「5. 個人データを登録する」)

個人データを登録していない方は、ゲスト機能を使ってはかることができます。







(🔹) に触れて電源を入れる

全点灯のあと、「0.0kg」を表示します。

「0.0kg」を表示する前に本体に触れたり、動かしたり、 上にものを置いたりしないでください。 正しく測定できない場合があります。

体重体組成をはかるときは、 「0.0 kg」と表示されても まだ本体に乗らないで F順2に進んでください。

す。「0.0 kg」を表示する前に動かしたり、荷重をかけたり すると「Err(エラー)」(IOF 「10. おかしいな?と思った ら」)を表示したり、正しく測定できない場合があります。

全点灯中は、正しく測定するための準備をしているところで

【 ▶ に触れても電源は入ります。手順2に進んでください。





(設定)に触れる

「P | 」~「P4」を点滅表示したときは… 選んだ個人番号に、個人データが 登録されていません。 個人データを登録してください。


(🕼 「5. 個人データを登録する」)

▼ で個人番号またはゲストを選び、

個人番号を選ぶ



【ゲスト機能を使ってはかる方は〕



個人データを登録していない方でも、そのつど年齢・性別・身長を 入力することで体重体組成をはかることができる機能です。 ゲスト機能を使ってはかると、前回値は確認できません。

🔷 🚨 (設定) に触れる




「年齢」「性別」「身長」を設定する

「年齢」が点滅します。 「5. 個人データを登録する」の手順3から5までの操作をし、 設定してください。




測定する





続けて体組成の測定が始まります。





2 測定結果が表示されたら、 測定完了です

本体から降りてください。

こんな姿勢はダメ! _{正確な測定ができません。}





/ 測定結果を確認する

体組成を確認する

結果は自動的に切り替わります。

自動的に切り替わる表示を止めたいときや、別の測定値を見たいときは ◀ または ▶ に 触れてください。

◀ または


▶ に触れるごとに次のように表示が切り替わります。



* ■ ■ ■が表示されている部分を判定の目安にしてください。 画面の例は、体脂肪率判定:標準 内臓脂肪レベル判定:標準 骨格筋率判定:やや高い が表示されています。

回値を確認する

・前回の測定結果を表示させたいときは、(前回値)に触れてください。 もう一度、आवा (前回値) に触れると今回の測定結果に戻ります。 前回値表示中も ◀ または ▶ に触れると、表示は他の指標に切り替わります。



◎参考 前回の測定値がないときは「----」と表示します。

・体組成を測定せずに前回値を確認することもできます。 電源を入れ、「0.0kg」が表示されたら個人番号を選択し、(****)(前回値)に触れてください。 確認後、測定したいときは、もう一度 (前回値) に触れてください。

電源を切る

8. 指標

(BMI)

肥満度を判定する国際的な基準で、 理想体重は BMI「22」のときです。

BMI =

体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)

〈基礎代謝量〉

生命維持に必要なエネルギーです。

序生方側目 . ロ本人の良事供収基準 (2010 年級)					
年齢(才)	男性		女性		
	基準体重 (kg)	基礎代謝量 (kcal/日)	基準体重 (kg)	基礎代謝量(kcal/日)	
1~2	11.7	710	11.0	660	
3~5	16.2	890	16.2	850	
6~7	22.0	980	22.0	920	
8~9	27.5	1,120	27.2	1,040	
10~11	35.5	1,330	34.5	1,200	
12~14	48.0	1,490	46.0	1,360	
15~17	58.4	1,580	50.6	1,280	
18~29	63.0	1,510	50.6	1,120	
30~49	68.5	1,530	53.0	1,150	
50~69	65.0	1,400	53.6	1,110	
70以上	59.7	1,280	49.0	1,010	
※この基準値は目安です。本商品は個人の体組成結果を					

原生労働省・日本人の倉事摂取其進 (2010 年版)

もとに基礎代謝を算出しています。

〈体脂肪率〉

体重のうち、体脂肪の重さが占める割合です。

体脂	判	定	
男 性	女 性	+1)	Æ
5.0 ~ 9.9 %	5.0 ~ 19.9 %	低	C١
10.0 ~ 19.9 %	20.0 ~ 29.9 %	標	準
20.0 ~ 24.9 %	30.0 ~ 34.9 %	やや	高い
25.0 %~	35.0 %~	高	L١
ohman (1986)	および長嶺(1972)	によ	って提

唱されている肥満判定の値を参考にしています。〉

〈内臓脂肪レベル〉

内臓のまわりについている脂肪面積の大小を 自社データに基づいてレベル化したものです。

内臓脂肪レベル	判定
1~9	標準
10~14	い高かか
15 ~ 30	高い
	11401 + 10

※体脂肪率が低く、内臓脂肪レベルが高い場合もあり、 逆に体脂肪率が高くても、内臓脂肪レベルが低い場 合もあります。

※内臓脂肪レベルはあくまでも目安です。医学的診断 については、医師にご相談ください。

〈骨格筋率〉

体重のうち、骨格筋の重さが占める割合です。 骨格筋は、運動などで鍛える(増やす)ことが できる筋肉です。

骨格筋率			定
男 性	女 性	刊	ル
5.0 ~ 32.8 %	5.0 ~ 25.8 %	低	CI
32.9 ~ 35.7 %	25.9 ~ 27.9 %	標	準
35.8 ~ 37.3 %	28.0 ~ 29.0 %	やや	高い
37.4 ~ 60.0 %	29.1 ~ 60.0 %	间	U
※自社データに基づ	<		


〈体年齢〉


基礎代謝をもとに算出した体の年齢です。 体年齢が実年齢より上か下かで、 総合的な判断の目安になります。

各指標について詳しくは、弊社ホームページ (http://www.healthcare.omron.co.jp) 体重体組成計のページを参照してください。

9. 体重だけをはかる

体重だけをはかる方は、個人データを登録する必要はありません。







🖭 に触れて電源を入れる

全点灯のあと、「0.0kg」を表示します。

「0.0 kg」を表示する前に本体に触れたり、動かしたり、 上にものを置いたりしないでください。 正しく測定できない場合があります。



本体に乗る



測定結果を確認する

2回点滅して体重値が確定したことをお知らせします。

本体から降り、電源を切る

10. おかしいな?と思ったら

■ エラー表示が出た

こんなとき


エラー表示	原因	対処のしかた
Err I	体組成の測定中に本体から 降りた	体組成の測定が終了するまで本体から降りないでください (で) 「7. 体重体組成をはかる」)
נווי	足裏が電極に密着して いなかった	足裏を電極に密着させて測定してください (L図 「7. 体重体組成をはかる」)
ErrZ	測定姿勢が悪かったり、足裏が 電極に密着していなかった または、足裏が乾燥していた	足を動かさないように測定してください (『②『「7. 体重体組成をはかる」) ぬらしたタオルなどで足裏を少し湿らせてから測定して ください
ErrS	動作異常が起きた	もう一度、電源を入れ直して測定してください それでもこのエラーを表示する場合は、本商品の故障が 考えられます オムロンお客様サービスセンターまで修理を依頼して ください(『②』「表紙』)
	「O.Okg」を表示する前に、 本体に乗った	表示が「0.0kg」になってから、本体に乗ってください
Err	「0.0kg」を表示する前に、 本体を動かした	表示が「0.0kg」になるまでは、本体を動かさないで ください
	測定中に体を動かした	測定中は体を動かさないでください
	体重が測定範囲を超えた	体重が135kgを超える方は、ご使用になれません

原因

対処のしかた

■ 測定値がおかしい、動作がおかしい

本体に乗っても「0.0kg」と表示する、または体重値がほとんど増えない 体重値が異常に多く (または少なく)表示される	表示が「0.0kg」になる前に ・本体に乗った	表示が「0.0kg」になってから 本体に乗ってください
	正しい姿勢で測定していない	正しい姿勢で測定してください (『②「7. 体重体組成をはかる」)
	じゅうたんなどの柔らかい床面や、 凹凸のある床面の上で測定している	硬く平らな床面で測定してください
測定値が異常に高い、 または低い	足裏、また体自体が冷えてしまっ て、血行が悪くなっている	体を温めるなどして、血行が通常の状態に戻ってから測定してください
測定のたびに極端に値が違う	電極部が非常に冷たくなっている	暖かい部屋などにしばらく置いて、電 極に触っても冷たく感じない程度にな ったら測定してください
	足裏が乾燥している	ぬらしたタオルなどで足裏を少し湿ら せてから測定してください
体組成をはかりたいのに、 体重値確定後、体組成の測定が 開始されない	個人番号またはゲストの登録を していない(表示部に個人番号 や「ゲスト」が表示されていない)	個人番号またはゲストの登録をして から測定してください (瓜☞ 「5. 個人データを登録する」 「7. 体重体組成をはかる」)
	個人番号またはゲストを正しく 選択できていない (表示部に個人番号やゲストが表 示されていない)	個人番号またはゲストを正しく選択 してから測定してください (『②『「7. 体重体組成をはかる」)
	電池が入っていない	電池を入れてください (『遊「3. 電池を入れる/交換する」)
電源を入れても何も表示しない	電池の方向を間違えて入れている	正しい方向にきちんと入れてください (『愛「3. 電池を入れる/交換する」)
	電池残量がなくなっている	電池を交換してください (【デ「3. 電池を入れる/交換する」)
操作スイッチに触れても 動作しない	操作スイッチに 水や汚れが付いている	水や汚れを拭き取ってから操作してく ださい。



※前記の「対処のしかた」を実施しても、正常に測定ができない場合は故障が考えられます。商品の故障および修 理のご依頼につきましては、オムロンお客様サービスセンターまでご連絡ください。(『② 表紙)

※ごくまれにその方の体質上誤差を生じて測定できない方がおられます。このような場合にもオムロンお客様 サービスセンターまでご相談ください。(『愛 表紙)

※本商品の故障、修理のときは、個人データはすべて削除されますのでご了承ください。

仕様

販 売	名	オムロン 体重体組成計 H			
		体重 2 · 10	〜 100 kg まで 00 〜 135 kg まで	: 100 g 単位 : 200 g 単位	
表	示*	体脂肪率 5.0 体脂肪率判定 4.6 基礎代謝 3.8 骨格筋率 5.0 骨格筋率判定 4.6	0 ~ 50.0% 段階(低い/標準/やや 5~3999kcal 0 ~ 60.0% 段階(低い/標準/やや	'局い/局い)	対象年齢 10才以上 80才以下
		内臓脂肪レベル 1 / 内臓脂肪レベル判定 3月 体年齢 18	〜 30 段階(標準/やや高い/ 3〜80才	: 1 レベル単位 高い) : 1才単位	対象年齢 18才以上 80才以下
		メモリ 前	回値表示		
設 定 項	B	個人データ登録 [次の設定 年齢 10 性別 男 身長 10 ※ゲストではかる場合の)~ 80 才 /女 /0.0 ~ 199.5 cm 個人データはそのつど設	ます。] : 0.5 cm 単位	
体重計精	度	2.0 kg を超え 67.5 kg ま 67.5 kg を超え 100.0 kg 100.0 kg を超え 135.0	aまで : ±300 a		
電	源	単4形マンガン乾電池4 [単4形アルカリ乾電池(ルます]	
電 池 寿	命	約1年(単4形マンガン	乾電池使用、室温 23℃	、1日4回測定時)	
使用環境温温	渡	+5~+35℃ 30~			
保管環境温温	渡	-20~+60℃ 10~	~ 95% RH		
質	量	約 1.6 kg(電池含む)			
外 形 寸	法	幅約285×高さ約28>			
付 属	品	お試し用電池(単4形マ)取扱説明書(本書:品質係			

*9 才以下81才以上の方:体組成、BMIは測定できません。 17才以下81才以上の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。

体重計の精度について

• この体重計は計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ、出荷しております。 この商品のメーカー保証精度は、上記の体重計精度欄に記載のとおりです。

• この体重計はご家庭で体重をはかるために製造されたはかりです。物の売買取引や、その ものの目方が正しいかどうかなどを証明することには、計量法により使用できませんので ご注意ください。

12. 保証規定・保証書

保証規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した 場合には無償修理または交換いたします。
- 2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。 3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障および損傷。
- (二) 品質保証書の提示がない場合。 (ホ)品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えら
- (へ) 消耗部品。 (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
- (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの 保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

品質保証書 このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない 高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定 によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。 ※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 ※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印してい This warranty is valid only in Japan. 販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン お買い上げ店名 ご芳名 (ED) ご住所 住所 お買い上げ年月日 年 月 日

オムロン ヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地